Clip Sonic®
TECHNOLOGY

Notice d'utilisation

Haut-parleur compatible Bluetooth® waterproof

Référence : TEC574
Version : 1.3
Langue : Français

Clip Sonic®
TECHNOLOGY

Notice d’utilisation

Merci d’avoir choisi notre produit. Nous espérons qu’il vous offrira des années d’écoute.

Cette notice d’utilisation est également disponible sur notre site www.clipsonic.com

Consignes de sécurité

Lire attentivement ce mode d’emploi avant d’utiliser cet appareil et le conserver pour toute référence ultérieure

- Tenir l’appareil loin de la chaleur, soleil et des bords coupants.
- Tenir l’appareil loin des flammes.

  Ne pas introduire d’objet métallique. Risque de court-circuit!
- Pour éviter une décharge statique, ne pas utiliser l’appareil dans un climat très sec.
- Ne pas réparer l’appareil vous-même mais contacter un spécialiste agréé.

Vue du Produit

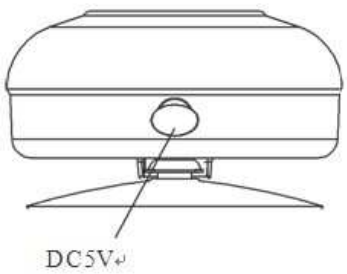

Clip Sonic®
TECHNOLOGY

Notice d'utilisation

Accessoires inclus

1 Câble de chargement USB

Batterie de chargement intégrée

Ce haut-parleur Bluetooth® contient une batterie rechargeable au lithium. Recharger la batterie comme suit:

1. Insérez le câble dans la prise DC 5V de l'appareil. Connectez la fiche USB dans PC ou adaptateur AC/DC. Indicateur LED devient rouge, la batterie est en cours de chargement.

2. Quand la batterie est chargée, le voyant LED rouge s'éteint.

Appairer TEC574 au portable ou autre équipement

Activez le mode appairer du haut-parleur Bluetooth® en maintenant enfoncée la touche on/off pendant environ 6 secondes jusqu'à ce que les voyants LED rouge et bleu clignotent tour à tour. Le haut-parleur est prêt pour l'appairage.

Conseil

Vérifier que le haut-parleur est éteint avant d'activer le mode d'appairage

1. Allumez le téléphone et activez La fonction Bluetooth®
2. Cherchez les appareils Bluetooth®. TEC574 apparaît.
3. Appairez l'appareil au TEC574. Si un mot de passe est nécessaire, saisissez "0000". Une fois appairé, connectez le TEC574 à votre appareil.

Conseils
Une fois ce haut-parleur appairé et connecté à votre portable, la prochaine que vous l'allumerez, il se connectera à votre portable automatiquement tant que le Bluetooth® du téléphone est actif.

Description du bouton

On/Off: Marche/Arrêt de l'appareil.

Pression courte pour piste précédente, pression longue pour baisser le volume
Pression courte pour piste suivante, pression longue pour monter le volume

Téléphone: Décrocher et raccrocher un appel

Lire/Pauser la musique

Clip Sonic® TECHNOLOGY

Notice d'utilisation

Notes & conseils

1. Appuyez deux fois sur la touche Phone pour recomposer le dernier appel.

Dépannage

Symptômes	Causes	Solutions
Allumage impossible du haut-parleur	Batterie vide	Charger la batterie
Appairage impossible du haut-parleur	Haut-parleur déjà actif, pas en mode appairage.	Voir section « Appairer TEC574 au portable ou autre équipement »

Spécifications techniques

Support Bluetooth®:	3.0+EDR
Portée:	10 mètres
Fréquence transmission:	2.4G Hz
Alimentation:	DC5V/100-120mA
Batterie:	3.7V 400mAh lithium
Temps charge:	environ. 3 h
Fonctionnement:	environ. 6 h
Grade IP:	IPx4
Poids:	environ. 0,1kg

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ CE

Nous
DELTA
BP61071
67452 Mundolsheim – France

déclarons sous notre propre responsabilité que le produit

TEC574B

Auquel cette déclaration s'applique, est conforme aux normes applicables ou autres documents normatifs

Usage efficace de fréquence radio
(Article 3.2 de la Directive R&TTE)
standard(s) en application EN 300 328 V1.7.1 : 2006

Compatibilité électromagnétique
(Article 3.1.b de la Directive R&TTE)
standard(s) en application EN 301 489-1 V1.9.2 : 2011 EN 301 489-17 V2.2.1 : 2012
EN 62479 :2010

Niveau de sécurité d'équipement informatique
(Article 3.1.a de la Directive R&TTE)
standards en application EN 60065 :2002 +A1 :2008+A2 :2010+A12 :2011

Informations supplémentaires:
Ce produit est par conséquent conforme à la Directive sur les faibles voltages 73/23/ EC, la Directive EMC 89/336/EC et la Directive R&TTE 1999/5/EC (appendice II) et porte la marque CE.

Mundolsheim le 13/02/2015

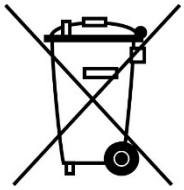

Mise au rebut correcte de l'appareil
(Equipement électrique et électronique)

(Applicable dans l'Union européenne et dans les autres pays d'Europe qui ont adopté des systèmes de collecte séparés)

La directive Européenne 2011/65/EU sur les Déchets des Equipements Electriques et Electroniques (DEEE), exige que les appareils ménagers usagés ne soient pas jetés dans le flux normal des déchets ménagers.

Les appareils usagés doivent être collectés séparément afin d'optimiser le taux de récupération et le recyclage des matériaux qui les composent et réduire l'impact sur la santé humaine et l'environnement.

Le symbole de la poubelle barrée est apposé sur tous les produits pour rappeler les obligations de la collecte séparée.

Les consommateurs devront contacter les autorités locales ou leur revendeur concernant la démarche à suivre pour l'enlèvement de leur appareil.

CE

CLIP SONIC

- Photo non contractuelle
- Soucieux de la qualité de ses produits le constructeur se réserve le droit d'effectuer des modifications sans préavis